

# HERMETIC SEAL

## ヘルメチックスーパー<sup>アルファ</sup>α

## 糸状シール剤

## 高性能万能型

パイプのネジ溝に巻き付ける簡単施工で、  
直ちにシール性を発揮する糸状シール剤です。



- ステンレス配管に。

鋼管、アルミ、銅、真鍮、プラスチック管とあらゆるネジ配管に使用できます。

- 蒸気に。

飲料水、給湯、温水、ガス、油、排水、エア、不凍液、消火液、各種薬品とあらゆる流体に使用できます。

- より安全に。

水道法による水質試験に適合しています。  
シックハウス、環境ホルモン、消防法、労働安全衛生法の適用を受けない安全で衛生的な製品です。

- 便利です。

**ヘルメチックスーパーα** はパック包装のため、配送は郵便でも可能です。  
有効期限が 10 年と、長期間の在庫が可能です。

- 簡単です。

管口径別にサイズが分かれており、積算や管理が簡単です。  
パイプの先端よりネジ溝に巻きつける簡単施工です。  
乾燥時間は 0 分、直ちに通水できます。


- 異種管の接続に

**ヘルメチックスーパーα** 5m は、フリーサイズですので必要な長さに切って使用できます。



NIHON HERMETICS CO.,LTD.

## ヘルマシールスーパーα の使用法及び注意

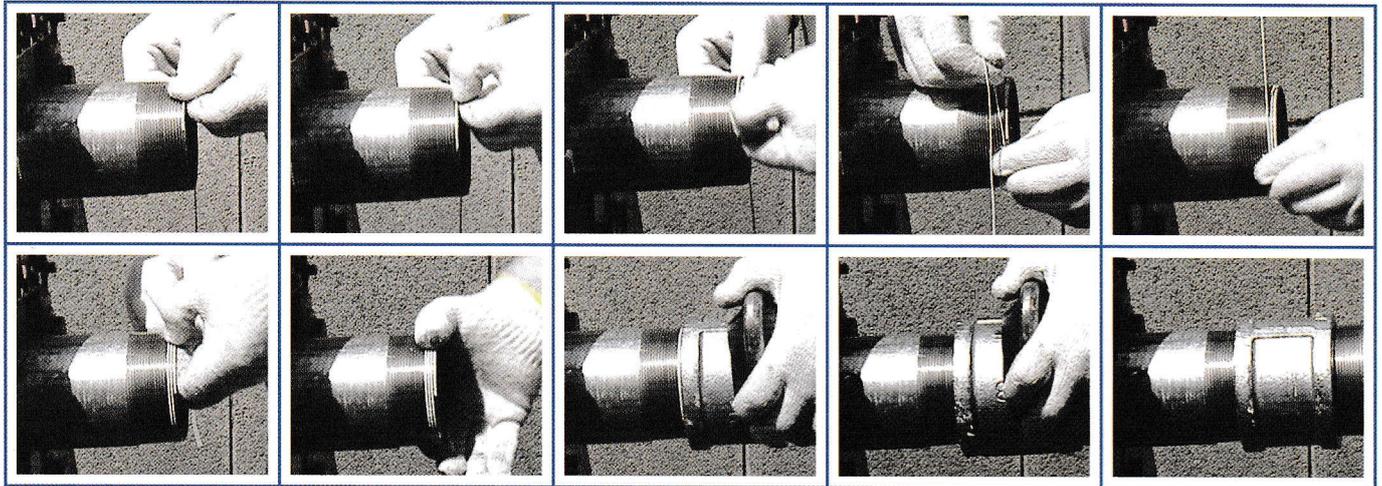

- 接合部の油分、汚れ等を除去して下さい。
- **ネジ先端のネジ溝より巻き始め**、この時 **ヘルマシールスーパーα** の先端がネジ溝に固定する様に**指でしっかり押し込んで**下さい。
- その後はネジ溝に沿って巻いて下さい。**その時もたるみのないように指で押し込んで**下さい。
- 巻き終わりは巻き始めと同様にネジ溝に固定する様**指で押し込んで**下さい。
- 巻き終わりましたら全体がなじむ様に押さえて下さい。  
(この時、たるみのない事を確認して下さい。)
- 締付け後外にはみ出した分は余剰分ですので、シール性能には影響有りません。  
(カッター等で、取り除いても結構です。)
- 給水・給湯配管等、余ネジ部、管端面の防錆が必要な場合は、防食シール剤等を塗布して下さい。
- 作業中は手袋等を着用して下さい。
- 使用していない **ヘルマシールスーパーα** は袋に入れ冷暗所に保管して下さい。
- 施工上の条件等、当社の管理外ですので、製品の交換以上の責任は負いません。

## ヘルマシールスーパーα のサイズ・梱包

口径	サイズ	入数	小箱	口径	サイズ	入数	小箱
15 A	10 cm	60 本	12 個入	65 A	100 cm	6 本	12 個入
20 A	20 cm	30 本	12 個入	80 A	110 cm	6 本	12 個入
25 A	25 cm	30 本	12 個入	100 A	180 cm	4 本	12 個入
32 A	40 cm	16 本	12 個入	125 A	300 cm	2 本	12 個入
40 A	50 cm	12 本	12 個入	150 A	400 cm	2 本	12 個入
50 A	70 cm	10 本	12 個入	5 m	フリーサイズ	1 本	12 個入



**日本ヘルマケミクス株式会社**

本社 東京都品川区西五反田2-31-8 電話(03)3492-3677(代表)  
 大阪営業所 大阪市西区京町堀1-6-23 電話(06)6441-2531(代表)  
 名古屋営業所 名古屋市熱田区横田2-1-22 電話(052)681-9375(代表)